Шифратор телефонных разговоров

CRYTEL-100

Руководство пользователя

Документ No : D003001

Содержание

1. Физическое и функциональное описание……2

2. Установка …… 5

3. Работа …… 6

4.Обслуживание / Устранение неисправностей …… 7

5. Спецификации …… 8

1. Физическое и функциональное описание

1.1. Физическое описание

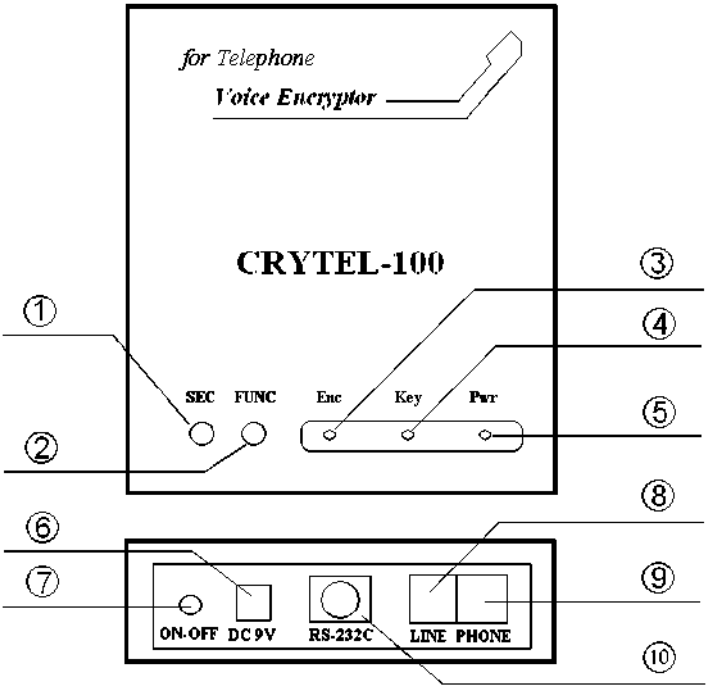

1) [SEC] : Кнопка защищенного режима 2) [FUNC] : Кнопка Функции

3) Индикатор [Enc]: Индикатор шифрованияг 4) Индикатор [Key]:Индикатор установки ключа 5) Индикатор [Pwr]: Индикатор питания 6) Гнездо питания DC

7) Выключатель питания 8) Линейный разъем

9) Телефонный разъем 10) Порт RS-232c

Рисунок 1. Расположение органов управления

1.2. Функциональное описание

1.2.1 Кнопка защищенного режима (SEC)

Используется для включения защищенного режима при ведении конфиденциального разговора. Нажав эту кнопку, вы переходите в защищенный режим из обычного режима. В данном случае обычный режим означает обычный телефонный разговор, а защищенный режим – зашифрованный устройством CRYTEL-100 разговор.

1.2.2 Кнопка функции (FUNC)

Служит для перехода из защищенного режима в обычный.

1.2.3 Индикатор шифрования (Enc)

Указывает на защищенный режим. Включенный индикатор (желтого цвета) означает, что устройство работает в защищенном режиме.

1.2.4 Индикатор установки ключа (Key)

Индикатор показывает состояние обмена ключа. Если индикатор горит зеленым цветом и мигает, это значит, что идет процесс установки ключа.

1.2.5 Индикатор питания (Pwr)

Индикатор питания показывает состояние питания. При включенном питании, индикатор горит зеленым цветом.

1.2.6 Гнездо питания постоянного тока (DC 9V)

Это гнездо для подключения питания постоянного тока 9 В.

1.2.7 Включение питания (ON-OFF)

Включает/выключает питание.

1.2.8 Линейное гнездо (LINE)

Стандартный разъем RJ-11 используется для соединения устройства с телефонной линией. Через этот разъем CRYTEL-100 подсоединяется к местной АТС.

1.2.9 Телефонный разъем (PHONE)

Стандартный разъем RJ-11 используется для соединения устройства с телефоном.

1.2.10 Порт RS-232c (RS-232C)

Порт используется для подключения к локальной консоли.

2. Установка

Обычно прибор устанавливается на рабочем столе дома или в офисе.

1) Включите разъем блока питания [AC 9V] в гнездо CRYTEL-100.

2) Подсоедините блок питания к сети электропитания.

3) Отсоедините телефонный кабель от телефонного аппарата.

4) Присоедините телефонный кабель к линейному гнезду [Line] CRYTEL-100.

5) 4.Соедините телефонный аппарат спри помощи телефонного удлинителя.

К телефонной розетке

Рис.2.1 Подсоединение к телефонной линии